SONY

4-456-480-01 (1)

クイック
スタートガイド

VAIO



パーソナルコンピューター
Sシリーズ SVS13A/SVS131/SVS151

Printed in China

マニュアルについて

❑クイックスタートガイド(本書)
VAIOの接続、Windowsのセットアップ、インターネット接続などについて説明しています。
使い始めにお読みください。

❑安全のために
VAIOを安全に使うための注意事項が記載されています。必ずお読みください。

❑VAIO 電子マニュアル
より詳しい説明をVAIOの画面上で見ることができます。起動方法は裏面の「VAIO 電子マニュアルを見る」をご覧ください。




❑トラブル解決ガイド
トラブル対処のQ&A、リカバリーの方法やリカバリーディスクの作りかたを記載しています。

はじめて使うときは

1 付属品を確かめる


- ❑ACアダプター
- ❑電源コード
- ❑バッテリー *1
- ❑保証書
- ❑VAIOカルテ
- ❑Microsoft Office パッケージ *2
- ❑マニュアル(左記を参照)
- ❑エクステンドバッテリー *2と
  バッテリーアダプター *2

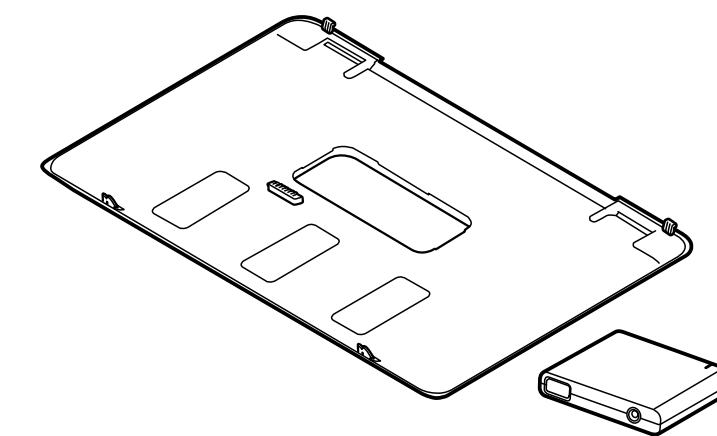

*1 お買い上げ時の状態で、バッテリーはすでに本体に取り付けられています。
*2 仕様によって付属しない場合があります。

! 付属品不足や破損などの場合は、製品の箱を捨てる前に、VAIOカスタマーリンク(コールセンター)または販売店に連絡してください。


2 電源につなぐ

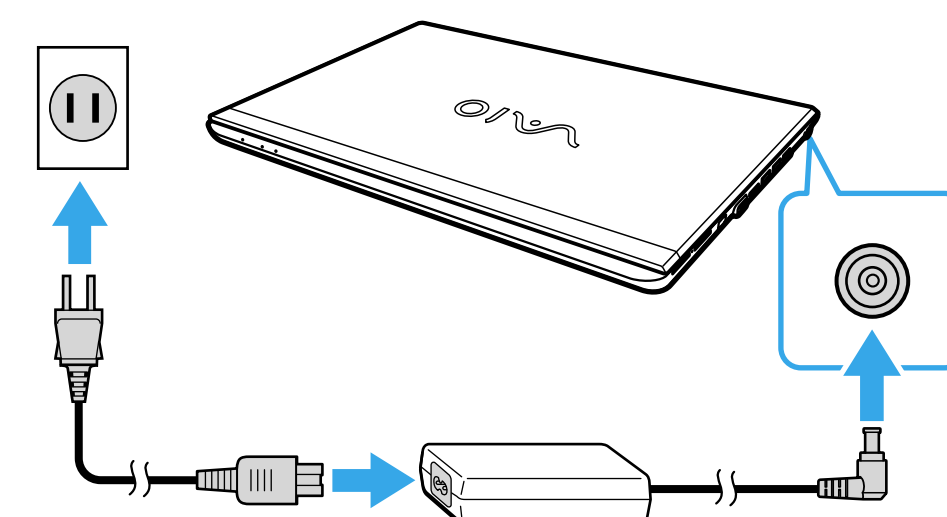

ACアダプターに電源コードを接続し、バッテリーを取り付けた本機を電源コードにつなぎます。

! バッテリーを満充電するために、はじめの数回は電源につないで使用してください。

3 電源を入れる

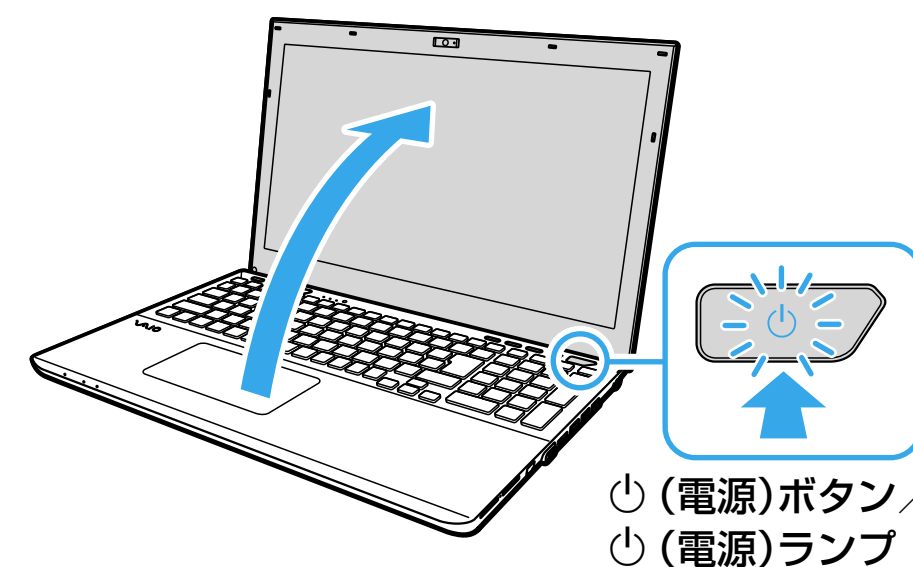

⏻(電源)ランプが点灯(グリーン)するまで⏻(電源)ボタンを押します。

! 誤ってASSISTボタンを押さないでください。Windowsのセットアップ画面が表示されるまで、電源を切らずにお待ちください。

4 Windowsのセットアップ(初期設定)を行う

Windowsのセットアップ画面の指示に従って、初期設定を行います。

! セットアップのポイント
- 「**ワイヤレス**」画面では、[**後でネットワークに接続する**]を選択します。
- 「**設定**」画面では、簡単設定をおすすめします。
- ユーザー名には、半角英数字で入力します。
- パスワードは入力しません。

詳細設定やパスワードはセットアップ後に設定できます。

設定が完了すると、自動的にWindowsのスタート画面が表示されます。



裏面へつづく

セットアップが終わったら

1 インターネットに接続する

Windowsのライセンス認証を行うために、インターネット接続が必要です。

❑ 有線LANで接続する場合

本機とルーターをLANケーブルで接続します。

❑ Wi-Fi(R)（無線LAN）で接続する場合

1 画面の右上角にポインターをあわせ、チャームが表示されたら下に動かし、**設定**チャームをクリックする。

2 （ネットワークアイコン）をクリックする。

3 表示された一覧から使用する無線ネットワーク（SSID）を選択し、［**接続**］をクリックする。

! セキュリティーキーやその他の設定については、プロバイダーから送付された資料や、接続機器に付属のマニュアルをご覧ください。

✍ インターネットに接続すると自動的にWindowsのライセンス認証は完了します。

2 重要な設定／準備を行う

本機を快適に使いこなすための作業を行います。

❑「Windows Update」と「VAIO Update」を実行する

- 「Windows Update」を起動するには、**検索**チャームをクリックし、［**設定**］を選択して「Windows Update」を検索してください。
- 「VAIO Update」を起動するには、**検索**チャームをクリックし、［**アプリ**］を選択して「VAIO Update」を検索してください。

❑ リカバリーメディアを作成する

ASSISTボタンを押して「VAIO Care」を起動し、［**その他の機能**］をクリックします。

✍ リカバリーメディアは本機に付属していません。リカバリーメディアを作成する前に、付属の「トラブル解決ガイド」をご覧ください。

❑ 製品登録を行う

ASSISTボタンを押して「VAIO Care」を起動し、［**VAIOの情報**］をクリックします。

❑ Microsoftアカウントに切り替える

Microsoftアカウントを登録し、ユーザーアカウントをMicrosoftアカウントに切り替えてください。すべてのアプリの使用、Windows Storeからのアプリのダウンロードが可能になります。

1 画面の右上角にポインターをあわせ、チャームが表示されたら下に動かし、**設定**チャームをクリックする。

2 ［**PC 設定の変更**］－［**ユーザー**］－［**Microsoft アカウントへの切り替え**］をクリックする。

3 画面の指示に従って設定する。

✍ 更新可能なアプリがある場合は、「**スタート**」画面の「**ストア**」タイルに数字が表示されます。タイルをクリックし、Windows ストアでアプリの更新を行ってください。

VAIO 電子マニュアルを見る

お買い上げ時にインストールされている電子マニュアルは簡易版です。インターネットに接続のうえ、以下の手順で電子マニュアルを起動すると、詳しい使いかたが記載された「VAIO 電子マニュアル」に更新されます。

1 画面の右上角にポインターをあわせ、チャームが表示されたら下に動かし、**検索**チャームをクリックする。

2 ［**アプリ**］をクリックし、検索ボックスに「VAIO マニュアル」と入力する。

3 一覧から［**VAIO マニュアル**］をクリックする。

問い合わせについて

VAIOサポートページ

VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

製品登録についてのお問い合わせ

（My Sony Clubお客様窓口）

フリーダイヤル：0120-735-106

携帯電話・PHS・一部のIP電話：0466-31-5129

受付時間：平日9時～18時、

土日祝日9時～17時

（年末年始は土日祝日の受付時間になる場合があります。）

アプリについてのお問い合わせ

「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

インターネット／メールについてのお問い合わせ

知りたい内容	お問い合わせ先
プロバイダー接続情報（アカウント名、パスワード、DNSサーバーなど）	プロバイダー
メール設定情報（メールアドレス、メールアカウントなど）	プロバイダー
接続機器情報（SSID、セキュリティー　キーなど）	接続機器に付属のマニュアル
コンピューター側の設定	VAIOカスタマーリンク

各部名称

本体正面

本体底面

A

内蔵カメラ／ランプ

B

（ヘッドセット対応ヘッドホン）端子（SVS13A/SVS131）

（ヘッドホン）端子（SVS151）

ディスクドライブ

（マイク）端子（SVS151）

C

WIRELESSランプ

（充電）ランプ

内蔵マイク

（ディスク）アクセスランプ

D

（イジェクト）ボタン

内蔵スピーカー

照度センサー

パフォーマンス切り替えスイッチ

（電源）ボタン／ランプ

ASSISTボタン	Windows起動時に、「VAIO Care」を起動します。定期的なチェックやメンテナンスで本機を最適な状態に保ちます。
WEBボタン	Webブラウザーを表示します。電源が入っていなくてもボタンを押すと起動します。
VAIOボタン	設定した操作を行います。ボタンを押し続けて表示される画面で、割り当てる操作を設定できます。

E

"メモリースティック デュオ"スロット

メモリーカードアクセスランプ

SDメモリーカードスロット

（モニター）端子

HDMI出力端子

（USB）端子（2）（USB 3.0規格に対応）

（USB）端子（USB 2.0規格、USB充電に対応）

（LAN）端子

（電源）端子

F

タッチパッド

左下を押してクリックします。

G

排気口

H

吸気口

ポートリプリケーター端子

エクステンドバッテリー端子

バッテリーオフボタン

UIMカードホルダー *

I

メモリーカバー

メモリーの取り付け／取りはずし方法について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

* 仕様により搭載されない場合があります。

✍ キーボードの形状は、お使いの機種によって異なります。